

2.4GHz 無線方式 デラックス機種

# Wireless AUTO 2.4G Living Deluxe

## ユーザーズ マニュアル

Model No. : K7560G



UNIQ CORPORATION

※注意 このユーザーズマニュアルを熟読の上、本製品を正しくご使用ください。  
記載以外の誤った使用による故障等については保証対象外となります。  
予めご了承ください。

## 安全にお使い頂くために

この度は弊社製品をご購入くださいます、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

### ■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険です。おやめください。

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. 直射日光が当たる場所、35度以上の高温な場所 | 5. 火気がある場所      |
| 2. サウナや風呂場などの多湿な場所        | 6. 振動がある場所      |
| 3. チリやホコリが多い場所            | 7. 衝撃がある場所      |
| 4. テレビやラジオの傍              | 8. 幼児の手に届きやすい場所 |

### ■ 使用上の注意

以下に記載された使用方法は人体に危害を及ぼし極めて危険ですので、絶対にやめてください。

- |                                    |
|------------------------------------|
| 1. 本機器の分解                          |
| 2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用  |
| 3. 本機器で指定された電池仕様以外のご使用             |
| 4. ヒーター等暖房器具の近くでのご使用               |
| 5. 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のある場所でのご使用 |



## 1.付属品の確認

まずパッケージの付属品内容についてご確認ください。

- ① キーボード本体
- ② USB受信機
- ③ 単四乾電池×2本
- ④ 製品ドライバーCD
- ⑤ 本書

## 2.ドライバーのインストール

添付のCDドライバーで本機種のドライバーをインストールしてください。インストールするパソコンのCDまたはDVDドライブに添付のCDをセットするとオートランが働き自動的にインストール画面が表示されますので、後は画面の指示に従い、適切にドライバーをインストールしてください。オートランが働かない場合はマイコンピュータ（ビスタの場合コンピュータ）からドライブを選びダブルクリックして手で立ち上げてください。


※ドライバーをインストールしなくても本機器パッケージ記載の対応OSでは主な基本的動作は使用可能ですが、ワード、エクセル等特殊なボタンについてはドライバーをインストールする必要があります。

## 3.取り付け方法

- ① USBの受信機をご利用されるPC本体に接続してください。
- ② キーボード本体へ単四乾電池2個を取り付けてください。  
※乾電池のプラスとマイナスの向きは電池ボックス内部に記載された図を確認の上、間違いの無いよう取り付けてください。
- ③ キーボードのキーを押して接続し、パソコン画面上で入力ができるか確認して下さい。  
※注意…当商品は2.4GHz帯の無線技術により最大10m離れた場所からの動作も可能ですが、接続時には2m以内の近距離にてまず接続をして下さい。接続後は最大10m離れた場所からでも操作可能です。

## 4.各部名称とその働き

### ■ キーボード

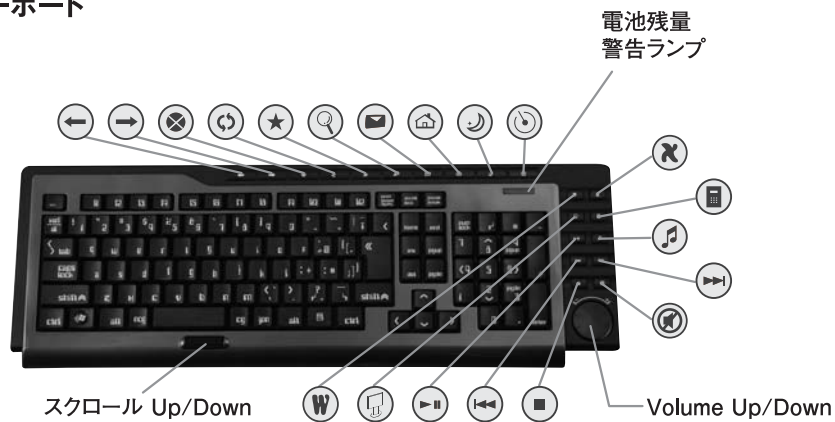

- |  |   |
|--|---|
|  戻る     |  ワード         |
|  進む     |  マイコンピューター   |
|  停止     |  再生 / 一時停止   |
|  更新     |  巻き戻し        |
|  お気に入り  |  停止          |
|  検索     |  エクセル        |
|  メール    |  電卓          |
|  ホーム  |  メディアプレーヤー |
|  スリープ |  早送り       |
|  電源   |  ミュート      |

#### 電池残量警告ランプ

キーボード電池の残量が少なくなると赤く点灯します。点灯しましたら、速やかに新しい電池と交換してください。

※残量がすくなくなると入力の感度が悪くなります。

## 5.トラブルシューティング

**接続できない! 動かない!……まず以下の内容をご確認下さい。**

- ① **電池は正しく取り付けられていますか?**  
電池ボックス底面に記載されている図をしっかりと確認の上、プラスとマイナスの向きに注意して再度取り付けてください。
- ② **電池を再度取り付け変えてみましょう**  
一度電池を本体より外し、再度取り付けましょう。
- ③ **電池残量は充分でしょうか?**  
電池を交換してみましょう。電池残量が無いと動きません。キーボード本体の各部名称と働きで説明のある、電池残量警告ランプがついていないかよく確認して下さい。
- ④ **接続の再設定**  
USB受信機を一度取り外し、再度差し込んでみましょう。
- ⑤ **USBポートを変えてみましょう**  
PCに接続されているUSBポートの位置を変えてみましょう。
- ⑥ **他のUSB機器**  
お使いのPCに他のUSB機器が使用されている場合、競合している可能性がありますので、はずしてください。(他社のキーボード、マウスやカードリーダー、MP3、USBフラッシュ等)  
※PS2のキーボードなども競合する可能性がありますので、はずしてください。
- ⑦ **弊社キーボードご購入前までご使用のキーボードドライバー**  
ご使用前に必ず以前までご利用のキーボードドライバーをエクスプローラーの中にある“アプリケーションの追加と削除”(プログラムと機能(ビスタ版))より完全に削除してください。
- ⑧ **障害物はありませんか?**  
キーボード、マウスとPCとの間に大きな障害物がないか確認してください。ある場合、その障害物を排除するか、PCの位置を再検討ください。また、ラジオ、テレビ、トランシーバーなど強い電磁波を出す電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があります。

## 保証書

製品型番	K7560G
保障期間	ご購入年月日より1年間
お名前	
ご住所	〒
お電話	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

## 本製品に関するお問い合わせ

### 株式会社ユニーク

〒270-0016 千葉県松戸市小金清志町3-1-20

email : support@uniqstyle.co.jp FAX : 047-342-8219

- このユーザーズガイドには保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入月日のご記入無きものは無効となりますので、必ず販売店にてご確認ください。
- 本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了解お願い致します。