

取扱説明書


42型FHD Android TV™

PROMETHEUS

androidtv



型番: UQPMAN42FHD

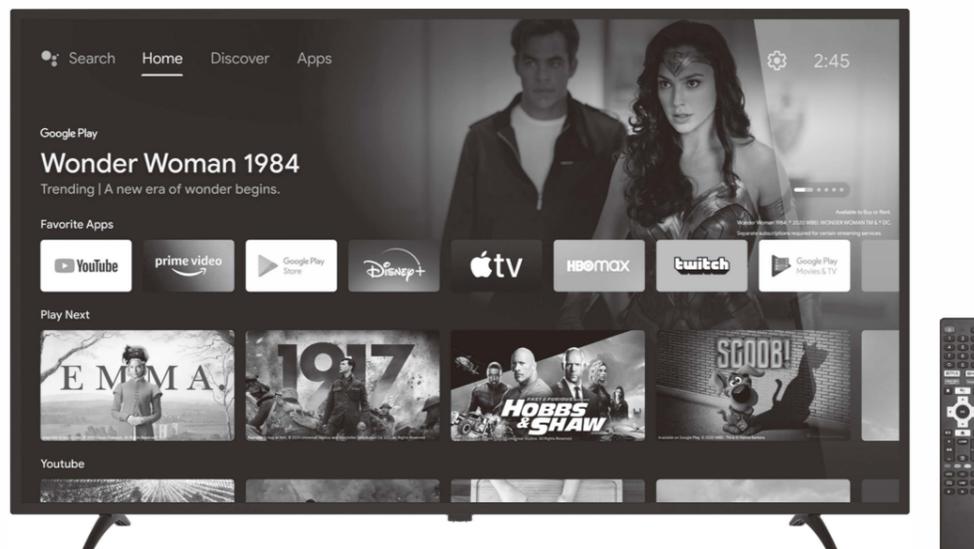

このたびは Android TV をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

本製品には地上波・BS・CS のチューナーは付いていません。

本製品で有料のチャンネルをご視聴するときは、別途配信会社との契約が必要です。

※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

もくじ

はじめに

安全上のご注意	3
使用上のご注意とお願い	6

準備

付属品を確認する	7
スタンドの取り付け	7
壁面に設置する方法	8
各部の名称(本体)	8
本体正面	8
本体左側面	8
本体右側面	9
本体底面	9
壁掛けご使用時の注意事項	9
各部の名称(リモコン)	10
リモコンの準備と使い方	12
使用を開始するための準備	13
電源を入れる	13
リモコンと本製品のペアリング	14

基本の操作

ホーム画面	15
各種設定	16
【設定】画面	16
【デバイス設定】画面	16
【リモコンとアクセサリ】画面	20
アプリの追加	20
メディアプレイヤーの再生	21
外部入力の再生	22

その他

故障かな?と思ったら	23
こんな場合は故障ではありません	23
主な仕様	25
保証書とアフターサービス	26

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、安全にお使いください。

「取扱説明書」をお読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保存してください。

本機は安全を十分に配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。

本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の上、必ずお守りください。

 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

絵表示について

 絶対に行わない	 絶対に触れない	 絶対にぬれた手で触れない
 絶対に分解や修理はしない	 絶対に浴室やシャワー室では使用しない	 絶対に水にぬらさない
 必ず電源プラグをコンセントから抜く	 必ず指示に従う	 高圧注意 (アンドロイドモニターテレビ背面に表示)

家庭用品品質表示法による表示 ご使用上の注意

- 内部の温度が上昇しますので通風孔の周囲に適切な間隔をおいてください。
- 温度の高い場所や湿気の多い場所は避けてください。
- 内部には高電圧部分があり、感電の原因となりますので、お客様による修理は絶対にしないでください。
- ちり、ほこりを取るため Android TV を掃除するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

警告

電源コードやプラグの損傷による火災・感電を防ぐため、次のことをご守りください

- 電源コードやプラグを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っばったり、加熱したりしないでください。
- 重いものをのせたり、電源コードがアンドロイドモニターテレビの下敷きになったりしないようにしてください。

- 電源コードの表面のビニールが溶けるのを防ぐため熱器具に近づけないでください。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っばらずに必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

はじめに

準備

基本の操作

その他

安全上のご注意

はじめに

準備

基本の操作

その他

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。
キャビネットを開けないでください。
内部には高電圧部分があるため、感電の原因となります。
お客様による修理は絶対にしないでください。
内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店にご相談ください。



高圧注意



分解禁止

内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると、感電や火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- ・ 通風孔から金属類や燃えやすいものを内部に差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
- ・ 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類(安全ピンやヘアピンなど)を置かないでください。
- ・ 水がかかるような場所では使用しないでください。



水場での使用禁止



絶対に水にぬらさない

雷が鳴りだしたらプラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止

交流 100 ボルト以外では使用しない

本機は国内専用です。
電源プラグを交流 100 ボルト (AC100V) の家庭用電源コンセント以外にはつながないでください。異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。



禁止

不安定な場所に設置しない

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや物損事故の原因となることがあります。

設置場所や取り付けには気を付けて、水平で安定した場所に設置してください。

また、台などにのせて設置する場合は転倒防止の処置をしてください。



禁止

異常時の処置

故障のまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。

次のような症状が見つかったら

- ・ 異常な音や臭いがする、煙が出ている。
- ・ 内部に水や異物が入った。
- ・ 本機を落とした、本機の一部を破損した。
- ・ 正常に動作しない。(画面が映らない、音が出ない)
- ・ 電源コードやプラグに傷がある。

ただちに、電源スイッチを切って、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店または、**ユニークサポートセンター(裏表紙に記載)**に修理をご依頼ください。

電源プラグをすぐに抜くことができるように、容易に手が届く位置のコンセントを使用して設置してください。

安全上のご注意

⚠ 注意

通風孔をふさがない

通風孔（放熱のための穴）をふさがないでください。内部に熱がこもり発火やけが、感電の原因となることがあります。

- 密閉したラックの中に入れてください。
- じゅうたんや布団のような柔らかいものの上に置かないでください。
- 布団や毛布、布をかけないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など高温になるところに置かないでください。
- 本機の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を開けてください。



禁止

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない

火災や感電の原因となることがあります。



禁止

本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてあげてください。



禁止

水平で安定した所に置く

倒れたり、壊れたり、けがの原因となることがあります。



指示

安全のため電源プラグを抜く

次の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。思わぬ火災や感電の事故から防ぎます。

- 旅行などでしばらく使わない場合
- お手入れをする場合
- 本機を移動させる場合（この場合は、接続コードなどもはずしてください。）



プラグをコンセントから抜け

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

ときどきは電源コンセントやプラグの点検を

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ほこりがたまり、湿気加わることで漏えい電流が流れ、火災の原因となることがあります。電源プラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は、特に危険です。



指示

思わぬ事故を防ぐために

- コンセントの周りにほこりをためないようにときどき掃除をする。
- 電源プラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
- コンセントやプラグに異常がないか確かめる。



指示

液晶パネルを強く押ししたり、強い衝撃を与えたりしない

液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。

液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因となることがあります。

万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師にご相談ください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低 15 分以上洗浄した後、医師にご相談ください。



指示

乾電池の取り扱いについて

乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂する恐れがありますので次のことをご守りください。

- 十の指示通りに入れる。
 - 使い切った電池はすぐに取り出す。種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
 - しばらく使わないときは取り出しておく。
- 電池の充電、ショート、分解、火への投入、過熱などしない。液漏れがあった場合は、その液に触れない。



指示



禁止

はじめに

準備

基本の操作

その他

使用上のご注意とお願い

はじめに
準備
基本の操作
その他

◆ 輝点・欠点について

液晶パネルには、画面の一部に欠点（光らない点）や輝点（余計に光る点）が存在する場合があります。これは故障ではありません。

◆ お手入れについて

お手入れの際は、必ず本機及び接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

柔らかい布で軽く乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取った後は乾拭きしてください。

- キャビネットの変質・破損・塗料はがれの恐れがありますので、次のことをご守りください。
 - ベンジンやシンナーは使わないでください。また、化学ぞうきんの使用は、注意書きに従ってください。
 - 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- 液晶パネルの表面は、ガラス板の上にコーティング加工が施されています。パネル保護のため、次のことをご守りください。
 - パネルに硬いものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷付き・変色の原因となります。
 - パネルの表面に露付きなどによる水滴など液体を付着した状態で使用しないでください。色ムラ・変色の原因となります。
 - パネルの汚れを拭き取る時は、ほこりの付いた布や化学ぞうきんなどを使わないでください。傷付き・変色の原因となります。

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店または、**ユニークサポートセンター（裏表紙に記載）**にご相談ください。

◆ 輸送について

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破損や面欠点の増加のおそれがありますので、横倒しでの輸送はしないでください。

◆ 本機を破棄するとき

本機は資源の有効な利用の促進に関する法律に定められている製品です。お住まいの自治体に問い合わせいただき、正しい破棄をしてください。

◆ 本機の温度について

本機は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、ビデオディスクなどの熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

◆ 室内温度について



液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えなかったりすることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。

◆ バックライトについて

液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画像が暗くなるようになったら、**ユニークサポートセンター（裏表紙に記載）**へご相談ください。

付属品を確認する

ご購入のパッケージ内には、以下のものが含まれています。すべて入っているかご確認ください。
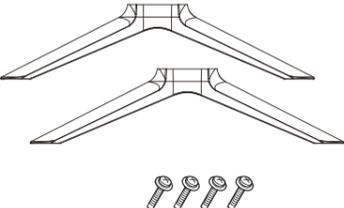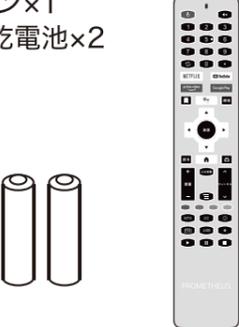
<p>本体</p>  <p>UQPMAN42FHD</p>	<p>スタンドベース×2</p>  <p>固定用ネジ (4本)</p>	<p>リモコン×1 単4形乾電池×2</p> 
<p>取扱説明書×1 保証書×1 ※取扱説明書の最終ページ</p> 	<p>AVケーブル(映像/音声用)</p> 	<p>壁面取り付け用ネジ×4</p> 

はじめに
準備
基本の操作
その他


スタンドの取り付け

ご使用の前にスタンドを取り付けてください。
本体にスタンドを取り付ける際は、右の図を参照し、正しく取り付けてください。

- 1 テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に液晶画面を下向きにして本機を置く
- 2 スタンドベースを本体の穴の位置に合わせ、付属のネジ4本で固定する

ご注意

- ・液晶パネルを傷つけないよう取り扱いにご注意ください。

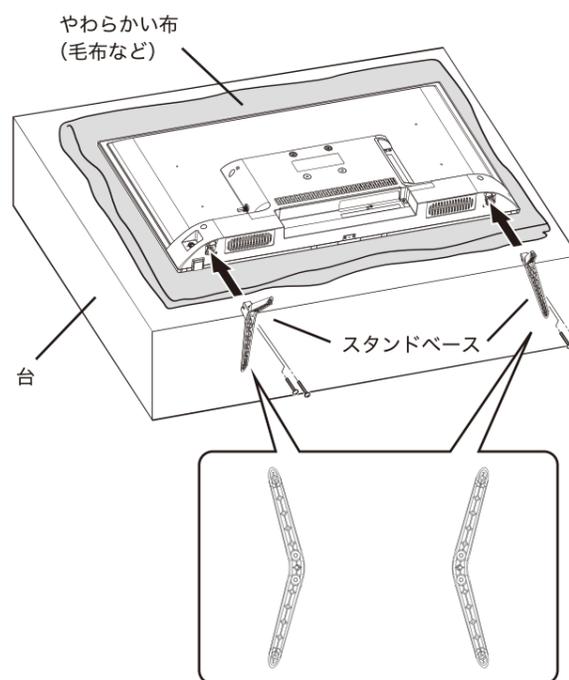

各部の名称 (本体)


はじめに

準備

基本の操作


その他

本体正面

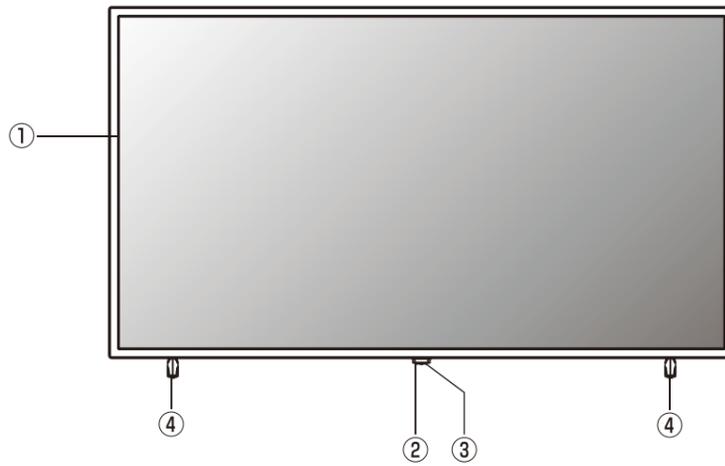

- ① 液晶画面
- ② リモコン受光部
- ③ 電源ランプ
- ④ スタンド


本体左側面

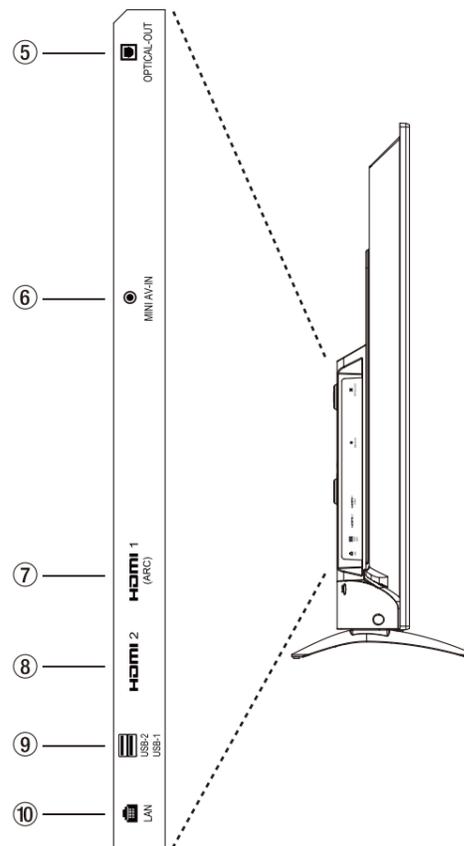


- ⑤ 光デジタル音声出力
- ⑥ MINI-AV-IN
- ⑦ HDMI 1 (ARC)
- ⑧ HDMI 2
- ⑨ USB 1・2端子 (USB2.0)
- ⑩ 有線LAN 端子

各部の名称 (本体)

本体右側面

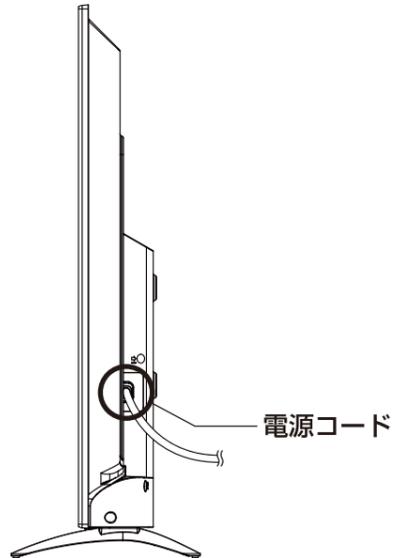

本体底面

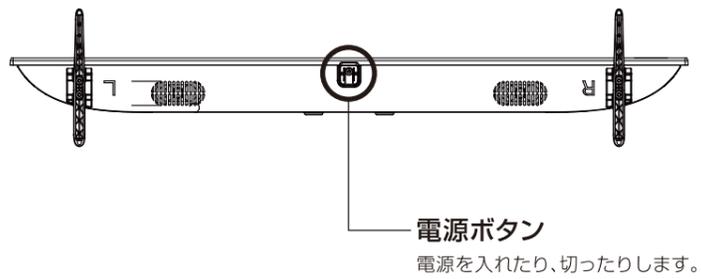

はじめに


準備

基本の操作

その他

壁掛けご使用時の注意事項

本体裏面

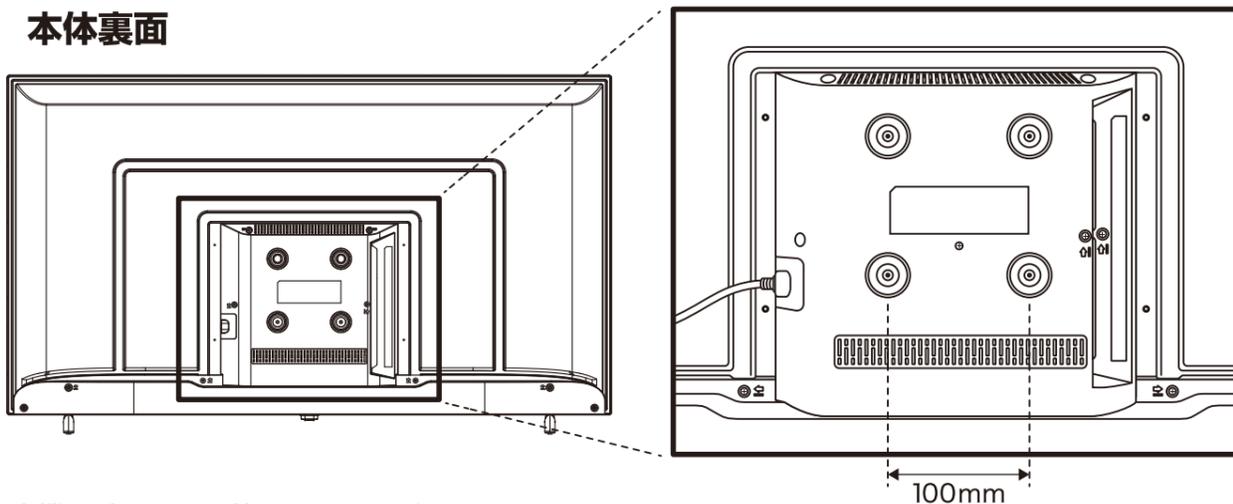

本機は壁にかけて使用することができます。

◆この商品は落下事故などの危険を防ぐため、取付方法には十分注意する必要があります。

※ 壁掛け：取付寸法100×100mm (VESA規格) 壁掛け金具：別売市販
最寄りの販売等にお問い合わせください。


◆本機背面の壁掛け穴のピッチに合わせて、本機を壁面に設置してください。

◆付属の取付ネジで取付できない場合は、壁掛け金具付属のネジをご使用ください。

※M4(10mm)サイズ以下をご使用ください。付属のネジは、M4(7mm)になります。

◆設置の際は本機を落下させないように注意してください。

各部の名称 (リモコン)

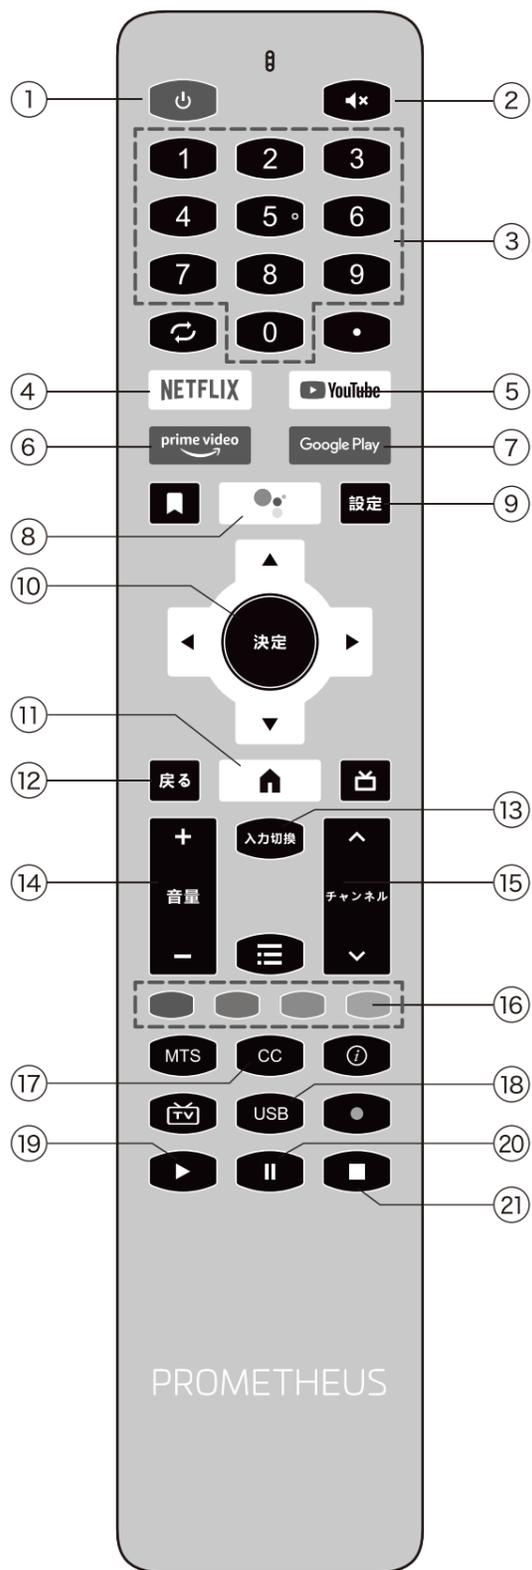

- ① **電源ボタン**
 アンドロイドモニターテレビの電源を入れたり、切ったりします。
- ② **消音ボタン**
 音声を一時的に消します。もう一度押すと消音を解除します。
- ③ **数字ボタン**
 数字を入力します。
- ④ **NETFLIX**
 NETFLIX を開きます。
- ⑤ **YouTube**
 YouTube を開きます。
- ⑥ **Prime Video**
 Prime Video を開きます。
- ⑦ **Google Play**
 Google Play を開きます。
- ⑧ **Google アシスタントボタン**
 リモコンの Google アシスタントを押して Google に話しかけてみましょう。
- ⑨ **設定ボタン**
 設定メニュー画面を表示します。
- ⑩ **決定ボタン**
 選択した項目を決定します。
▲▼◀▶ボタン
 カーソルを移動したり、項目を選択します。
- ⑪ **ホームボタン**
 トップメニュー画面を表示します。
- ⑫ **戻るボタン**
 1つ前の画面に戻ります。
- ⑬ **入力切替ボタン**
 入力ソースを切り替えます。入力切替ボタンを押すたびに、入力が切り換わります。

各部の名称 (リモコン)

- ⑭ **音量 + / - ボタン**
音量を大きくしたり、小さくしたりします。
- ⑮ **チャンネル + / - ボタン**
対応するアプリの機能ボタンとして使用します。
- ⑯ **カラーボタン**
対応するアプリの機能ボタンとして使用します。
- ⑰ **CCボタン**
字幕表示の切り替えをします。
- ⑱ **USBボタン**
マルチメディアプレーヤーが起動します。
- ⑲ **再生ボタン**
データの再生を行います。
- ⑳ **一時停止ボタン**
一時停止を行います。
- ㉑ **停止ボタン**
再生中のデータを停止します。

※ 一部のアプリケーションでは機能しないボタンがあります。

はじめに

準備

基本の操作

その他

リモコンの準備と使い方


はじめに

準備

基本の操作


その他

- 1** リモコン裏側の電池ケースカバーを外す
ツメの部分を押ししてスライドしてください

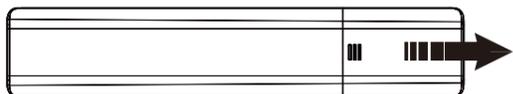

- 2** 乾電池の「+」、「-」極の方向に注意して、電池ボックスに乾電池を入れる

- 3** 電池ケースカバーを元に戻す

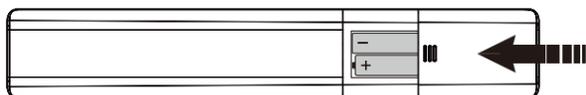

ご注意


- ・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。新しい乾電池の寿命が短くなります。古い乾電池から化学液が漏れることがあり、火災やけがの原因になります。
- ・乾電池の入れ方が正しくないとリモコンの故障の原因になり、火災につながる恐れがあります。

お願い

- ・乾電池は正しい電極の向きで入れてください。
- ・乾電池の廃棄は、自治体の条例または規則に従ってください。
- ・長時間リモコンを使用しない場合は、乾電池を取りはずし、正しく保管してください。

◆ リモコンで操作できる範囲

本体前面のリモコン受光部の正面から約 8m 左右 30° の範囲でお使いください。

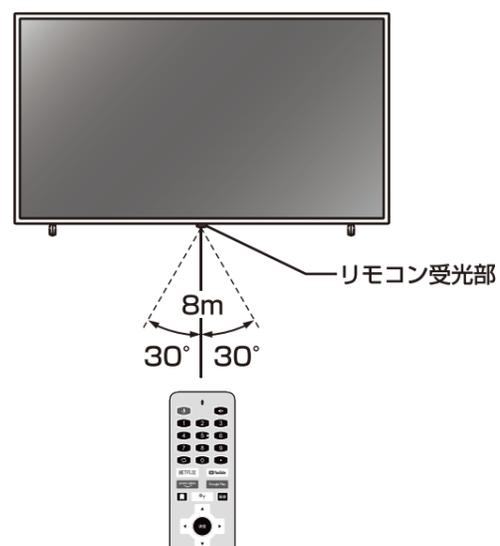

お願い

- ・本体とリモコン受光部の間に物を置かないでください。

使用を開始するための準備

本機ではインターネット動画を楽しんだり、見たいコンテンツを探したりすることができます。テレビのセットアップ方法によって、以下の使い方ができます。

Google アカウントでログインしてセットアップする

インターネットにつなぎ、Google アカウントでログインすると、お好みのアプリをインストールしてインターネット動画を楽しんだり、音声で見たいコンテンツを検索したりできます。

Google アカウントでログインせずにセットアップする

Google アカウントがなくても DVD レコーダーやデジタルカメラなどの機器をつなぐことができます。

ご注意

- 本書ではインターネットにつないで、Google アカウントを使ってログインしたときに使える機能や操作方法を説明しています。

Google アカウントの作成


お知らせ：Google アカウントは事前に取得（作成）をすることができます。

※詳しくは <https://support.google.com/> をご覧ください。

電源を入れる

1 本体背面の AC 電源端子に電源ケーブルを差し込む

2 電源プラグをコンセントに差し込む

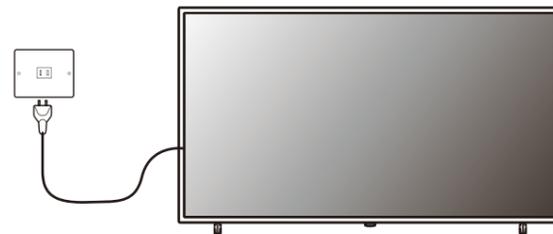

3 電源ランプが赤く点灯する。

4 リモコンの電源ボタンまたは本体底面の多機能ボタンを押す

電源が入り、本体前面の電源ランプが消灯します。画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。

※長期間ご使用になられない場合を除き、リモコンで電源の「入」「切」操作を行っていただきますようお願い致します。

5 画面に言語設定が表示されます。

カーソルを日本語に合わせて [決定] ボタンを押します。

6 Android™ スマートフォンで Android TV をセットアップします。

※クイックセットアップを行うには、あらかじめ Google アカウントが必要です。

※Google アカウントの作成方法については、<https://support.google.com/> をご覧ください。

※Google アカウントの作成はあとからでも行えます。

※スキップするとネットワークの設定へ移動します。

はじめに

準備

基本の操作

その他

使用を開始するための準備

はじめに

準備

基本の操作

その他

7 ネットワークの接続

本製品は Wi-Fi 接続とイーサネット（有線 LAN）で接続が行えます。

●イーサネット(有線 LAN)の接続

1. Wi-Fi ネットワークの選択で「イーサネットを使用」を選択します。
2. 本体の「有線 LAN」端子に LAN ケーブルを接続します。
3. 「インターネットに接続しました」と表示されます。

お知らせ：インターネットの接続を「スキップ」して、あとで設定することもできます。

●Wi-Fi の接続

1. Wi-Fi ネットワークの選択で SSID が表示されたら使用する SSID を選択します。
2. パスワード（暗号化キー）の入力を画面下のキーボードを使用して入力します。

カーソルをリモコンの『方向ボタン』と『決定』ボタンで選択し、入力が終わったら「✓」までカーソルを移動して「決定」ボタンを押します。
※数字はリモコンの『数字ボタン』が使用できません。

ご注意

- ・アルファベットは大文字と小文字で区別されます。

リモコンと本製品のペアリング



初回セットアップの時に画面に表示される手順に従って、リモコンとペアリングを行います。リモコン受光部に向けずに「戻る」ボタンと「音量-」ボタンを同時に3秒間押します。

「ペアリングが完了しました。」と表示されたら成功です。

ご注意

- ・「スキップ」を選択すると音声検索等、一部の機能が使用できなくなります。あとからペアリング設定を行うこともできます。


基本の操作

ホーム画面



アイコンの説明は以下の通りです。

- ① **Google アシスタント**
声で番組を探したり、テレビを操作したり、スケジュールを立てたりしましょう。Googleに話しかけるだけ。
- ② **通知**
通知がある場合に表示されます（数字は通知の数を表します）。通知内容を見るには、ホームメニューから「②」などの数字を選ぶと、通知の内容が表示されます。
- ③ **入力切替**
AV、HDMI 1、HDMI 2、Android TV ホーム画面から選択できます。
- ④ **ネットワークとインターネット**
Wi-Fi、イーサネット他、ネットワークの設定ができます。
- ⑤ **各種設定**
※ 詳細は P16～20 を参照してください。
- ⑥ **現在時刻**
- ⑦ **各種アプリケーション**
インストールされているアプリケーションが表示されます。
※ アプリケーションは追加／削除／順序が変更できます。

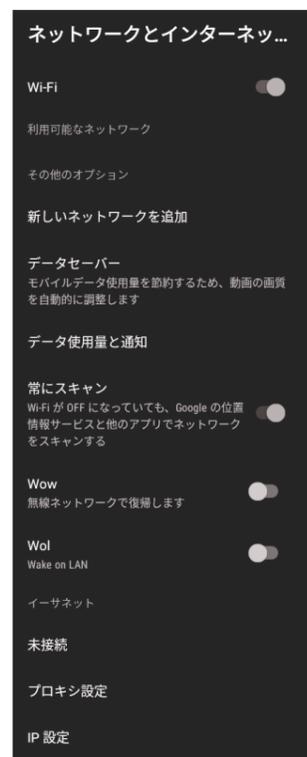

はじめに

準備

基本の操作

その他

基本の操作

はじめに

準備

基本の操作

その他

各種設定

【設定】画面

- ① ネットワークとインターネット
ネットワークの変更ができます。
- ② アカウントとログイン
現在のアカウントを表示します。アカウントの変更、追加、削除が行えます。
- ③ アプリ
登録されているアプリケーションを表示します。
- ④ デバイス設定
端末の詳細設定ができます。
- ⑤ リモコンとアクセサリ
Bluetooth (ブルートゥース) デバイスをペアリングできます。



【デバイス設定】画面

- ① デバイス情報
 - ①-1 システムアップデート：ソフトウェアのアップデートをします。
 - ①-2 デバイス名：本製品のデバイス名の表示・変更ができます。
 - ①-3 出荷時設定にリセットができます。
 - ①-4 ステータス:ネットワーク、シリアル番号などの情報を表示します。
 - ①-5 法的情報：規約やライセンス情報を表示します。
 - ①-6 モデル：本製品のモデル名です。
 - ①-7 バージョン：本製品のバージョンです。
 - ①-8 ソフトウェアバージョン：本製品のソフトウェアバージョンです。
 - ①-9 Netflix ESN：Netflix の端末番号です。
 - ①-10 セキュリティパッチレベル：安全性を向上するための更新日です。
 - ①-11 オペレーティング システム: Android 11 for Android TV
 - ①-12 ビルド：ビルドの更新情報と更新日です。
- ② 日付と時刻
 - ②-1 日付と時刻の自動設定：ネットワークから提供された時刻を使用するを選択すると、ネットワーク経由で日付、時刻が取得できます。
 - ②-2 「OFF」に設定すると手動で日付・時間の変更ができます。

基本の操作

各種設定

- ②-3 タイムゾーンの設定：「東京」を選択してください。
- ②-4 24時間表示の使用：時刻を24時間表示、もしくは12時間表示に変更できます。
- ③ **タイマー**
 - ③-1 電源 ON のスケジュール：「OFF」、 「ON」、 「1回」から選択します。
 - ③-2 自動的に電源をONにする：「電源ONのスケジュール」を「ON」または「1回」にすると設定ができます。
 - ③-3 電源をOFFにする時刻の種類：「OFF」「ON」「1回」から選択します。
 - ③-4 自動的に電源をOFFにする時刻：OFFにする時刻を設定します。
- ④ **言語**

本製品の言語の設定、変更ができます。
- ⑤ **キーボード**

キーボードの設定ができます。初期設定は「Gboard」です。
- ⑥ **入力**

外部入力機器の設定ができます。
- ⑦ **電源**
 - ⑦-1 スリープタイマー：画面表示の時間を設定できます。
 - ⑦-2 画像 OFF：選択すると画像が消えます。リモコンのキー（「音量」以外のボタン）を押すと画面表示されます。
 - ⑦-3 スイッチ OFF タイマー：本製品の電源をOFFにする時間が設定できます。
 - ⑦-4 信号がない場合は自動的に電源をOFF：信号がないときに自動で電源を切る設定です。
 - ⑦-5 自動スリープ：指定時間に自動でスリープします。



はじめに

準備

基本の操作

その他

基本の操作

はじめに

準備

基本の操作

その他

各種設定

⑧ 画像

⑧-1 画像モード：「ユーザー」「標準」「ビビット」「スポーツ」「映画」「ゲーム」「省エネ」から選択します。

⑧-2 バックライト：バックライトの設定です。0～100の間で調整できます。

⑧-3 明るさ：明るさの設定です。0～100の間で調整できます。

⑧-4 コントラスト：コントラストの設定です。100の間で調整できます。

⑧-5 彩度：彩度の設定です。～100の間で調整できます。

⑧-6 色調：色調の設定です。-50～+50の間で調整できます。

⑧-7 シャープネス：シャープネスの設定です。0～20の間で調整できます。

⑧-8 色温度：「ユーザー」「寒色」「標準」「暖色」から選択できます。
赤ゲイン、緑ゲイン、青ゲインは-100～+100の間で調整できます。

⑧-9 高性能動画：DNR「OFF」「低」「中」「強」「自動」から選択します。
MPEG NR：「OFF」「低」「中」「強」から選択します。
最大ビビット：「オフ」「オン」から選択します。
Adaptive Luma：「OFF」「低」「中」「強」から選択します。
ローカルコントラストの制御：「OFF」「低」「中」「高」から選択します。
肌色のトーン：「OFF」「低」「中」「高」から選択します。
DI フィルムモード：「OFF」「自動」から選択します。

ブルーストレッチ：「オン」「オフ」に選択できます。

PC モード：「オン」「オフ」に選択できます。

※HDMI 入力時機能が有効になります。

HDMI RGB レンジ：「自動」「フル」「制限」から選択します。

※HDMI 入力時機能が有効になります。

ローブルーライト：「OFF」「低」「中」「高」から選択します。

⑧-10 デフォルトに戻す：初期設定に戻します。

⑨ サウンド

⑨-1 システム音：「オン」「オフ」に選択できます。

⑨-2 サウンドスタイル：「ユーザー」「標準」「ビビット」「スポーツ」「映画」「音楽」「ニュース」に選択できます。

⑨-3 バランス：左右の音声出力のバランスを調整します。設定値が小さいほど左側を、設定値が大きいほど右側を強調します。

⑨-4 低音：設定値が小さいほど低音を弱め、設定値が大きいほど低音を強調します。

基本の操作

各種設定

- ⑨-5 高音：設定値が小さいほど高音を弱め、設定値が大きいほど高音を強調します。
- ⑨-6 サウンドサラウンド：ステレオ音声を、自然な広がり感を持ったサラウンドで再生する機能です。「オン」、「オフ」で切り替えます。
- ⑨-7 イコライザーの詳細
※サウンドスタイルをユーザーに選択した場合、有効になります。
- ⑨-8 スピーカーの遅延：Bluetooth スピーカー接続時、音の遅延を調整します。
- ⑨-9 デジタル出力：光デジタル音声出力端子や、HDMI 入力端子から出力する音声信号を設定します。「自動」、「バイパス」、「PCM」、「ドルビーデジタルプラス」、「ドルビーデジタル」から選択できます。
- ⑨-10 デジタル出力の遅延：HDMI 接続時、出力の遅延を調整します。
- ⑨-11 音量の自動調整：「オン」、「オフ」から選択します。
- ⑨-12 ダイナミックモード：「ステレオ」、「サラウンド」から選択します。
- ⑨-13 ダイアログエンハンサー：「OFF」、「低」、「中」、「高」から選択します。
- ⑨-14 デフォルトに戻す：サウンドの調整を出荷時の状態に戻します。
- ⑩ ストレージ
デバイスのストレージ情報を表示します。
- ⑪ ホーム画面
ホーム画面：「チャンネル」、「アプリ」、「オープンソースライセンス」、の設定、表示ができます。
- ⑫ 販売店モード
通常は「OFF」にします。
- ⑬ Googleアシスタント
Google アシスタントの設定です。
- ⑭ Chromecast built-in™
搭載されている Chromecast built-in を設定します。
- ⑮ スクリーンセーバー
「背景」、「起動までの時間」、「今すぐ起動」を設定します。
- ⑯ 省エネツール
「画面を OFF にする時間」を設定できます。
- ⑰ 位置情報
位置情報を設定します。
- ⑱ 使用状況と診断
使用状況データと診断情報の送信を設定します。
- ⑲ ユーザー補助
字幕、テキスト読み上げ等を設定します。
- ⑳ 再起動
本製品の再起動をします。

はじめに

準備

基本の操作

その他

基本の操作

はじめに

準備

基本の操作

その他

各種設定

【リモコンとアクセサリ】画面

Bluetooth (ブルートゥース) デバイスをペアリングします。

① アクセサリを追加

①-1 「アクセサリを追加」を選択します。

①-2 接続したいデバイスをペア設定モードにして本製品の近くに設置してください。
※キーボード、マウス、スピーカー等の Bluetooth デバイス製品

【注意】すべての Bluetooth 機器の接続を保証するものではありません。

①-3 接続機器が見つかりると右側画面に接続機器名が表示されます。

①-4 接続機器名が表示されたら「決定」ボタンを押して接続します。

② ペ어링済みの機器が表示されます。



接続機器名




アプリの追加

HOME 画面にアプリケーションの追加をします。



アプリ表示例

1. 「HOME ボタン」を押します。
2. 「アプリ表示列」で「▶ボタン」を押して「+」まで移動して「決定ボタン」を押します。
3. 「アプリの選択」から追加したいアプリを選択して「決定ボタン」を押すと「お気に入りのアプリ」欄に追加されます。

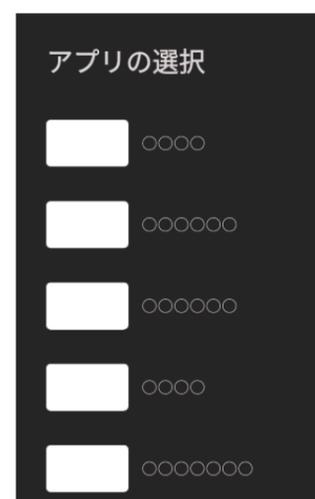


基本の操作

メディアプレーヤーの再生

本製品は USBメモリ内の動画、写真、音楽が再生できます。

※一部サポートされていないファイルがあります。すべての再生を保証するものではありません。

1. 本体のUSB端子にUSBメモリを接続します。
2. 画面に右図が表示されます。
「USB メディアデバイスが検出されました。このドライブにあるデジタルメディアのファイルを今すぐ閲覧しますか?」と表示されたら視聴したい「動画」「写真」「音楽」から選択します。
3. 画面上にフォルダまたはファイルが表示されますので、選択後に「決定ボタン」を押してください
再生を開始します。

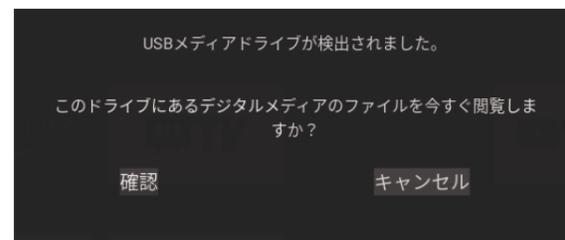

はじめに

準備

基本の操作

その他

基本の操作

はじめに

準備

基本の操作

その他


外部入力の再生

本製品は外部入力機器から再生できます。

- リモコンの『入力切換ボタン』を押して接続されている端子名を選択します。
 - ・AV→赤・白・黄のAV接続機器です。
※接続には4極ミニプラグーピンプラグ×3ケーブルが必要です。
 - ・HDMI1→HDMI 続機器です。(ARC&CES対応)
 - ・HDDM2→HDMI 接続機器です。



- 基本操作は接続機器に従ってください。

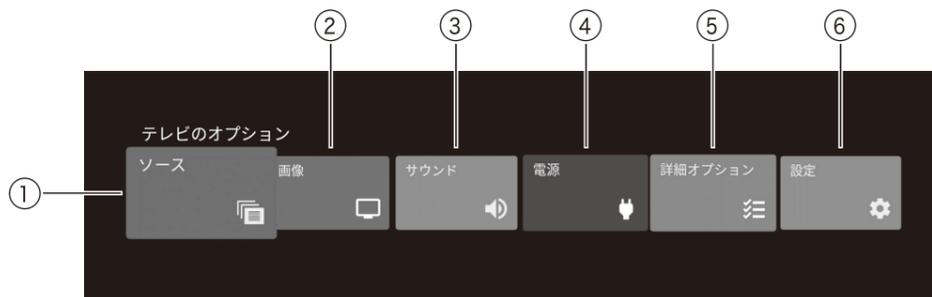

【テレビのオプション】画面

ソース、画像、サウンド、電源、詳細オプション、設定などの設定ができます。

- 外部機器を接続したらリモコンの「設定」ボタンを押します。
- 「テレビのオプション」が表示されますので以下の通り設定ができます。

- ① ソース**：入力切換ができます。→ P15ページ参照
- ② 画像**：画像の調整ができます。→ P18ページ参照
※表示モード：下記のモードに設定ができます。「自動」、「スーパーズーム」、「4：3」、「映画(14:9に拡大)」、「映画(14:9に拡大)」、「ワイドスクリーン」、「フル」、「未調整」

- ③ サウンド**：サウンドの調整ができます。→ P18～19ページ参照
- ④ 電源**：電源関連の設定ができます。→ P17ページ参照
- ⑤ 詳細オプション**：ブルーミュートの「オン」、「オフ」ができます。
※信号がない時に画面をブルースクリーンにします。
- ⑥ 設定**：各種設定ができます。→ P16～20ページ参照

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障ではないことがあります。修理をご依頼になる前にもう一度ご確認ください。

こんな場合は故障ではありません

- 画面上に赤や青、緑の点（輝点）が消えなかったり、黒い点がある
液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
- キャビネットから「ピシッ」というきしみ音がする
部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

症状	原因や対処のしかた
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> • 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ → 電源コードの接続を確認してください。
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> • リモコンを受光部に向けていますか？ • お部屋の蛍光灯の強い光がリモコン受光部に当たっていませんか？ → リモコン受光部に強い光を当てないでください。 • 乾電池が消耗していませんか？ → 新しい乾電池に交換してみてください。 • 乾電池の極性（+-）が逆になっていませんか？ → 正しく入れ直してください。 • リモコンと本機の間には遮蔽物がありませんか？ → 遮蔽物を取り除いてください。
突然電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"> • オフタイマーを設定していませんか？ → オフタイマーの設定を確認してください。
映像が出ない AV 映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> • 明るさは正しく調整されていますか？ → 明るさの調整をしておしてください。 • 外部機器と正しく接続されていますか？ → 外部機器の接続と電源を確認してください。
映像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none"> • 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ → 電源コードの接続を確認してください。 • 電源は入っていますか？ → 電源を入れてください。 • 異なる入力モードになっていませんか？ → 正しいモードに設定してください。
色が薄い	<ul style="list-style-type: none"> • 色の濃さは正しく調整されていますか？
画面が暗い	<ul style="list-style-type: none"> • 明るさは正しく調整されていますか？ → 明るさの調整をしておしてください。

はじめに

準備

基本の操作

その他

故障かな?と思ったら

はじめに
準備
基本の操作
その他

症状	原因や対処のしかた
接続した機器の映像がでない	<ul style="list-style-type: none"> 外部機器は正しく接続されていますか? →外部機器の接続と電源を確認してください。 入力切換は合っていますか? →リモコンまたは本体の入力切換ボタンで、入力を切り換えてください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 音量が最小になっていませんか? 「消音」状態になっていませんか?

主な仕様

◆ 42型 アンドロイドモニターテレビ

型名	UQPMAN42FHD	
システム	OS	Android 11 for Android TV
	メモリ (RAM/ROM)	1GByte / ROM:8GB
	Wi-Fi	IEEE802.11a / b / g / n / ac
	Bluetooth	Version 5.1
液晶パネル	パネル方式	VA
	バックライト	直下型LEDバックライト
	画素数 (水平×垂直)	1920×1080
	応答速度	8.0ms
	視野角	左右176° / 上下176° (標準値)
	コントラスト比	3000:1
電源	100-240V ~ 50/60Hz 共有	
定格消費電力	75W	
待機時消費電力	0.5W	
音声出力	8W+8W	
入力・出力端子	MINI AV	4極ミニプラグ (映像/音声用)
	USB×2	USB2.0
	HDMI端子	HDMI1 (ARC機能対応) / HDMI2 対応入力解像度: 最大1920x1080
	LAN端子	10/100Mbps
	光音声デジタル端子	SPDIF
使用条件	使用環境温度: 5°C~35°C 使用環境湿度: 20%~80% (結露のないこと)	
外形寸法	幅	955mm
	高さ (スタンド含む)	537mm (567mm)
	奥行き (スタンド含む)	80mm (194mm)
本体質量	5.7kg	
壁掛け用VESA規格	100 × 100mm	
付属品	スタンド一式、ネジ4本、リモコン1個、単4形乾電池2個、取扱説明書1部、AVケーブル (映像/音声) 用、壁掛け用ネジ4本	

◆ リモコン (RC-IS02-27)

電源	DC3V (単4形乾電池×2)
質量	83.65g (乾電池を含まない)
リモコン操作距離	約8m (ただし直進)

※製品仕様は予告なく変更されることがあります。

この Android TV をご使用できるのは、日本国内のみで外国では使用できません。

はじめに

準備

基本の操作

その他

保証書とアフターサービス

はじめに

準備

基本の操作

その他

本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

◆ 保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡しますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
- 弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低5年間保有しています。

◆ 修理を依頼される時

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間中の場合

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。ユニークサポートセンターにご連絡ください。

保証期間を過ぎている場合

お買い上げの販売店にご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

故障／修理のお問い合わせはユニークサポートセンターまでお願いいたします。

◆ 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号/FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている番号です。）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

◆ 個人情報の取扱いについて

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。



- Google、Google Play、Android TV、Chromecast built-in、およびその他のマークは、Google LLCの商標です。
- Google アシスタントは、一部の言語や国ではご利用いただけません。サービスの提供状況は、国や言語によって異なります。
- Amazon、Amazon プライムおよびこれらに関連するすべての商標は、©2021 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。Amazon.com, Inc. またはその関連会社が提供します。Amazon プライム会員またはプライムビデオの料金がかかります。詳しくはprimevideo.com/termsをご覧ください。
- テレビデバイスのコンテンツおよびサービスへのアクセスは、予告なく変更されることがあります。
- Netflixは、Netflix, Inc.の登録商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標、または登録商標です。
- その他の商標はすべて、個々の所有者に帰属します。

保証規程

◆ 保証期間

本製品のご購入日から1年間

◆ 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状況(業務使用は除く)で保証期間内に本製品が故障した場合には無償修理いたします。上記保証期間中に当社の責任により本製品に故障が生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を無償でいたします。
2. 保証期間内の故障でも次の場合には有償修理となります。
 - (1) 保証書の提示が無い場合
 - (2) ご購入日を確認できるレシートが無い場合
 - (3) 製造番号(Serial No.)が確認できない場合
 - (4) 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書きに従わず、誤った使用によって故障・損傷した場合
 - (5) お買い上げ後の輸送、落下などによって故障・損傷した場合
 - (6) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害・塩害・異常電圧などによって故障・損傷した場合
 - (7) 一般家庭用以外(業務用など)で使用して故障・損傷した場合
 - (8) ほかの機器から受けた障害または不当な修理・改造によって故障・損傷した場合
 - (9) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換をした場合
3. 故障の状況やその他の事情により、修理ではなく製品交換する場合がありますのでご了承ください。
4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が回収のうえ適切に処理・処分いたします。
5. 保証書に基づく無償修理(製品交換を含む)後の製品の保証期間については、ご購入時の保証期間が適用されます。
6. ご使用するシステムや本製品に接続する機器の適合性は、お客様自身でご確認ください。これらを実施しなかったことによる損害に対して当社は一切責任を負いません。
7. 本製品の故障によるお客様の機会損失・逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷、およびその他の業務に対する保証に対して当社は一切責任を負いません。
8. 保証書は日本国内でのみ有効です。

重要なお知らせ

テレビの不具合による製品交換、製品修理で初期化されることがあります。インストールしていたアプリ及び保存データが消去されます。アプリや保存データに関する補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

PROMETHEUS

42型FHD アンドロイドモニターテレビ

製品保証書

型番	UQPMAN42FHD 製造番号 (Serial No.)
保証期間	ご購入年月日より1年間
お名前	
ご住所	〒
電話番号	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

- ・本保証書は、お買い上げ時のレシートと一緒に大切に保管してください。
- ・本製品ならびに本書は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

製品に関するお問い合わせ先



株式会社 ユニーク サポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏 6-4-24 柏ビルディング 2B



携帯OK

0570-078-999

平日 10:00~12:00 13:00~16:00 (※土、日、祝祭日、お盆、年末年始除く)

【 FAX 】 04-7128-6557 【 Email 】 support@uniqstyle.co.jp

【 UNIQ HP 】 <https://www.uniqstyle.co.jp>

弊社HPQRコード

