

△警告



本製品は水等に濡れないよう注意してください。



本製品の清掃の際は、電源を外して行なってください。



連続で5分以上の使用をしないでください。



直徑6~8mm以外の鉛筆・色鉛筆以外は使用しないでください。特殊な形状や表面仕上げのものは削れない場合がございます。




長さが35mm未満の鉛筆は使用しないでください。



挿入口に指を入れないでください。内部にフレードがあるため大変危険です。

本製品は自動引き込み・自動削り・自動戻りの全自动鉛筆削り器です。無理な挿し込み、引き抜きはやめてください。故障の原因となります。

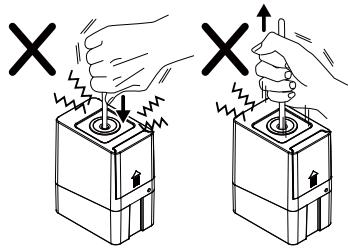

使い方

①削りクズケースがしっかりとまっていることを確認してください。
正しくはまっていない場合、安全スイッチが作動し動きません。

②安定した平らな場所でご使用ください。

③ACアダプターもしくは電池を接続してください。


④直徑6~8mmの鉛筆をまっすぐ挿し込んでください。

挿し込んだら自動で引き込まれますので、手を離してください。


削れた後、元の位置に自動で戻されます。

⑤完全に動作が停止したら、鉛筆を取り出してください。

⑥削りクズケースが4分の3程度溜まったら、容量いっぱいまでのケースを外して削りクズを捨ててください。

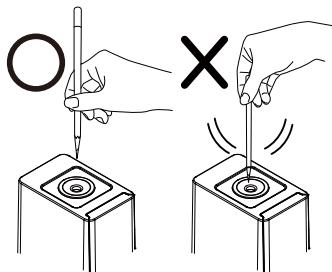

- 鉛筆はしっかり真ん中を持ってまっすぐ差し込んでください。鉛筆の先を持ちますと、斜めになり削れない場合があります。
- 削れていない新しい鉛筆を削る時は、戻るまでに多少時間がかかります。
- 本製品は継ぎきタイプです。横置きでは使用できません。
- 長さ35mm未満の鉛筆を削らないでください。電源が入っている場合は、誤って差し込んで本体が検出して自動的に動作を停止します。停止後に鉛筆を取り除いてください。



いっぱいにならなくとも
こまめに削りクズは捨ててください。


自動排出機能について

・削っている時に芯が折れた場合、動作し続けて折れた芯は自動的に排出されます。

折れた芯の自動排出には時間かかる場合がございます。

・折れた芯が排出されない場合は、電源をついたまま削りくずケースを取り外して、本体のリセットボタンを押してください。リセットボタンを押すとおよそ6秒間動作をして排出をしますので、ゴミ箱の上などで行なってください。

・製品を分解・改造しないでください。

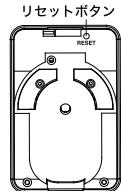

お手入れ

- お手入れの際は電池を外す、もしくはACアダプターをコンセントから抜いて、本体からもプラグを抜いてください。
- 削りクズは容量いっぱいにならなくとも定期的に捨ててください。
- 定期的にブラシや柔らかい布で清掃をしてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外すまたはACアダプターを外して保管してください。

使用上の注意

- 連続使用時間は5分までです。それ以上に使用すると故障の原因になります。10分ほど休ませてからご使用ください。
- 電池を使用時に、削りのスピードが遅くなった場合は、電池を交換してください。

トラブルシューティング


ケズリ君が動かなくなった・削れないといった場面に下記項目をご確認ください。

確認	解決方法
削りクズケースはしっかりとまっていますか。	安全スイッチが作動しています。削りクズケースをしっかりとめでください。
鉛筆を持ち続けていませんか。	鉛筆の引き込みが始まったら、手を離してください。
折れた芯がつまっていますか。	つまっている芯を取り除いてください。
5分以上使用していませんか。	10分ほど休ませてからご使用ください。
電池が切れていませんか。	新しい電池を入れる、もしくはACアダプターをご使用ください。
削りクズがいっぱいになっていますか。	削りクズを捨ててください。

仕様

本体寸法	W63×D97×H121mm
重量	228g
電源	単三アルカリ乾電池×4本(別売) もしくは付属のACアダプター (入力100V-240V 出力5-6V 2A)
連続使用可能時間	5分
使用できる鉛筆	直徑6mm-8mmまでの 木質鉛筆・色鉛筆

※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。

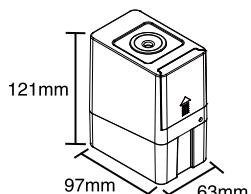

【保証規定】

1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、
保証書及びお買い上げ販売店の購入証明（レシートのコピーなど）を添えて弊社サポートセンターまでご
発送ください。発送時の送料はお客様ご負担となりますのであらかじめご了承ください。

2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- ①保証書及び購入証明をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
- ④お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑤天変地異、ならびに公害やその他の外部要因による故障及び損傷。
- ⑥お客様ご自身による改造またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- ⑦修理ご依頼品を郵送される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- ⑧保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ⑨保証書は日本国内においてのみ有効です

保 証 書	
製品型番	
保証期間	ご購入年月日より1年
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

製品に関するお問い合わせ先



株式会社 ユニーク ユニークサポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B



0570-078-999

平日10:30~16:00(祝祭日、年末年始は除く)

FAX:04-7128-6557

E-Mail:support@uniqstyle.co.jp

<https://www.uniqstyle.co.jp>



○本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告なく変更する場合があります。予め、ご了承お願い致
します。○画像やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

ケズリ君 取扱説明書



ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、安全にご使用ください。

- ・お客様がご使用する際は、**大人の指導の下**ご使用ください。
- ・鉛筆削り機の挿入口に指を入れないでください。怪我につながる危険性があります。
- ・ご使用にならない時は、お客様の手の届かない場所で保管してください。
- ・本製品はおもちゃではありません。手順に基づいて適切にご使用ください。
- ・この取扱説明書には保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。