

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品を安全に正しくお使いいただくために必要な内容が記載されています。
ご使用前に本書をよくお読みになり、いつでも再確認ができる場所に保管してください。
また保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に保管してください。
本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了承をお願いいたします。

⚠ 安全にお使いいただくために

■設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本製品の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす恐れがあります。大変危険なのでおやめください。

1. 幼児の手に届きやすい場所
2. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の近くなど高温な場所
3. サウナや風呂場などの多湿な場所
4. 火気や可燃性のあるものの近くの場所
5. 振動がある場所

■使用上の注意

以下に記載された使用法は本製品の破損、二次被害、人体に危害を及ぼす恐れがあり、極めて危険ですので絶対におやめください。


1. 本製品の分解
2. 異物が入ったままのご使用
3. コンロやヒーターなど、熱源の近くでの使用
4. 加湿器などの水分が多く本製品がぬれる危険性のあるご使用
5. 本製品に同梱された電池タイプ以外のご使用

内容品の確認

パッケージ内容についてご確認ください。

1. マウス本体
2. USBレシーバー (マウスの裏側に収納されています。)
3. キーボード本体
4. テンキー本体
5. テスト用単
- 4乾電池 (マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)
6. 取扱説明書・保証書(本書)

マウス各部名称

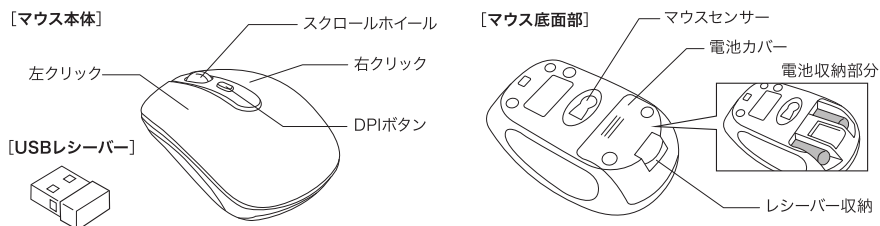

Fnキー各機能

Fnキーと同時にEsc・F1～F12・Insertのキーを押すと各機能がお手軽に使用いただけます。

※一部特別なWindows PC及び、Macではお使いいただけません。

※ファンクションキーの動作はOSのバージョンやご使用の環境によっては動作しない場合や動作が異なる場合がございます。


ESC メディアプレイヤー 既定のオーディオ プレイヤーを起動します。	F1 曲戻し 前の曲に 移動します。	F2 再生/一時停止 音楽を再生します。 再生中に押すと一時停止します。	F3 曲送り 次の曲に 移動します。	F4 音量ミュート 音量消音 消音解除	
F5 ボリュームDOWN 音量を下げる。	F6 ボリュームUP 音量を上げる。	F7 ホーム ブラウザのホーム画面を 開きます。	F8 検索 検索ウィンドウを 表示します。	F9 メール 既定のメールソフトを 開きます。	F10 電卓 電卓を 開きます。
F11 ブックマーク ブラウザのブックマークを 開きます。	F12 マイコンピュータ マイコンピュータを 開きます。	Insert スクリーンロック スクリーンロックを 起動します。	Del Pauseキー 実行中のプログラムを中断したり、 処理を強制終了させるためのキーです。		

※ブラウザの種類により動作しない場合があります。

『Shift』キーを押しながら
『Capslock』キーを押すことで
大文字への切り替えオン/オフが
できます。

※『A』のアイコン付近が点灯時が
大文字の状態です。

Fn ファンクションキー

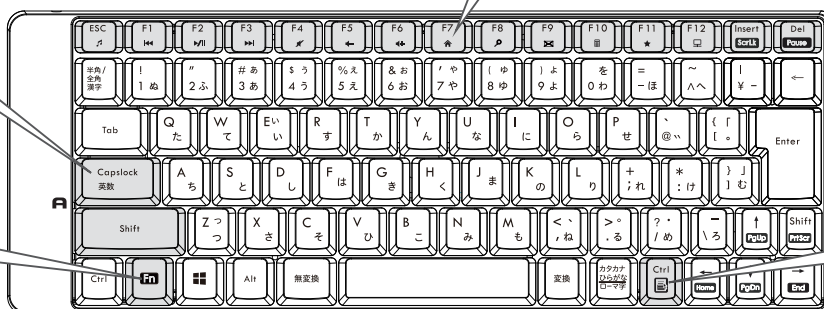

Ctrl マウス右クリック
マウスの右クリックが
表示されます。

使用方法

1. USBレシーバーをPCに接続します。
2. 乾電池をそれぞれにセットしてください。
※キーボード、テンキーについては、裏面の電池カバーを開け、乾電池をセットしてください。
キーボードは、乾電池セットの際は+を下向きにします。
テンキーは+を左向きにセットしてください。
3. マウス、キーボード、テンキーが動作するか確認してください。
※本製品(マウス、キーボード、テンキー)はUSBレシーバーを挿し込み、ペアリング(無線接続)されると自動的に電源が入ります。
※レシーバーや乾電池を抜いたりすると自動的に電源OFFとなります。
※メタル製の机の下等、電波が届きにくい場所への設置は避けてください。

ペアリング再設定方法

1. レシーバーをPC本体のUSBポートに差し込んでください。
2. マウス、キーボード、テンキーをレシーバーの10 cm以内に近づけます。
3. その状態で各々電池カバーを外し、乾電池を抜きます。
4. 再度各々へ乾電池を入れてください。

スリープモードについて

一定時間使用しないと消費電力を抑えるためにスリープモードになります。
マウスクリック、またはスクロール操作、キーボードの任意のキーを押せば
復帰します。

※個別にオン/オフのスイッチはございません。
しばらく使用しない際は電池を外し別で保管することを推奨します。

トラブルシューティング、注意事項


- 接続できない、動かない時は以下の内容をご確認ください。
1. 電池は正しく取り付けられていますか？
電池ボックス内に記載されているプラスとマイナスの向きに注意して再度電池を取り付けてください。
また、一度電池を本体から外し、再度取り付けなおしてみてください。
 2. 電池残量は十分でしょうか？
電池がない可能性があります。電池の残量が少なくなると動作が不安定になりますので電池を交換してみてください。
※充電式の乾電池は使用できません。アルカリ乾電池をご使用ください。
 3. 接続の再設定をしてみてください。
レシーバーを一度取り外し、再度差し込みなおしてみましょう。
レシーバーがUSBポートに正しく接続されていない可能性があります。
また、レシーバーのUSBポートの位置を変えてみましょう。
 4. パソコンとの距離が離れすぎていませんか？
パソコンとの距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。
パソコンの位置を調整するなどしてください。
 5. 障害物はありますか？
ラジオ、テレビなど強い電波を出す電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があります。
本製品とPCの間に大きな障害物が無いか確認してください。

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償交換いたします。
購入証明書を製品に添えて弊社までご発送ください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償対応になります。
(1) 購入証明書をご提示いただけない場合。
(2) 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
(3) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(4) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(5) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生した端末機の損傷や破損、データやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 保障対応ご依頼品を送送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
7. 保証は日本国内においてのみ有効です。

製品仕様

製品型番：
MKT605051314BK

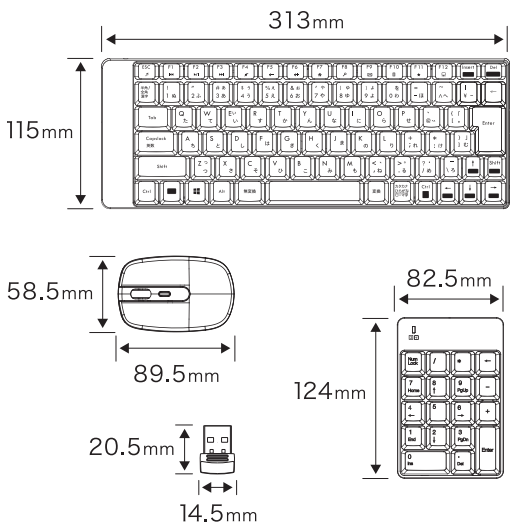

■ キーボード・テンキー仕様

キー配列	キーボード：日本語83キー テンキー：18キー
キータイプ	メンブレン
キーピッチ	19mm
キーストローク	3mm
キー寿命	800万回
電源	単4乾電池×1 ※動作テスト用電池付属

電池使用可能期間	約3ヶ月
寸法 (裏面スタンド含まず)	キーボード： 幅313×奥行115×高さ23(mm) テンキー： 幅82.5×奥行124×高さ18.3(mm)
重量	キーボード：約269g (※電池を含まず) テンキー：約83g (※電池を含まず)

■ マウス仕様

読取り方式	光学センサー方式
dpi	800～1200～1600
射出光線種類	不可視波長域
LED色	不可視光(赤外線)
ホイール数	1
ボタン数	3(左右ボタン、dpi切替ボタン)

電源	単4乾電池×2 ※動作テスト用電池付属
左右クリック寿命	300万回クリック
スクロール寿命	20万回転
電池使用可能期間	約2ヶ月
寸法	幅58.5×奥行89.5×高さ36(mm)
重量	約50 (※電池を含まず)

■ レシーバー仕様

通信方式	GFSK方式
電波周波数	2.4GHz帯
電波到達距離	3m～10m

寸法	幅14.5×奥行6.5×高さ20.5(mm)
重量	約2g

保証書

製品型番	MKT605051314BK
保証期間	ご購入年月日より6ヶ月
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

製品に関するお問い合わせ先

UNIQSTYLE 株式会社 ユニーク
サポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B
support@uniqstyle.co.jp

製品に関するお問い合わせは、メール、もしくは弊社HPの
問い合わせフォームよりお願いいたします。
営業日(平日※土、日、祝祭日、年末年始、夏季休業日は除く)に
順次、メールにてご回答いたします。
お電話でのサポートは行っておりません。
ご了承ください。

■ UNIQ HP
<https://www.uniqstyle.co.jp/>

問い合わせフォーム

