


# oceanrich

Electric Stainless Steel Conical  
Burr Coffee Grinder

Model : G3

## 取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は本製品を安全に正しく  
お使いいただくために必要な内容が  
記載されています。  
ご使用前に本書をよくお読みになり、  
いつでも確認ができるよう保管してください。

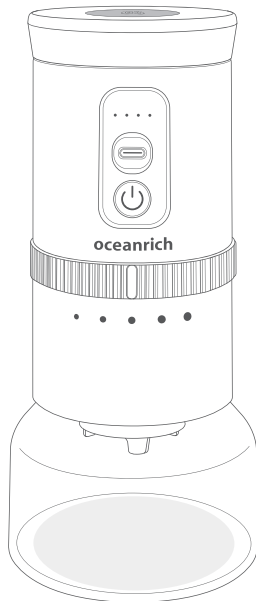

### ⚠️ ご了承ください

本製品は、実際に工場ですべてのコーヒー豆を使った試験を行ったのちに出荷されています。試験後の清掃は徹底しておりますが、まれに試験で使用したコーヒーが本体内部や挽き刃に付着していたり、コーヒーの香りが残ってしまっている場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 安全にお使いいただくために

### ■設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本製品の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす恐れがあります。大変危険なのでおやめください。

- 1、幼児の手に届きやすい場所
- 2、直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の近くなど高温になる場所
- 3、サウナや風呂場などの多湿な場所
- 4、火気や可燃性のあるものの近く
- 5、振動がある場所


火災や爆発の恐れがあります。

### ■使用上の注意


以下に記載された使用方法は本製品の破損、二次被害、人体に危害を及ぼす恐れがあり、極めて危険ですので絶対におやめください。

- 1、本製品の分解
- 2、異物が入ったままのご使用
- 3、コンロやヒーターなど、熱源の近くでのご使用
- 4、加湿器などの水分が多く本製品がぬれる危険性のあるご使用

## 各部名称

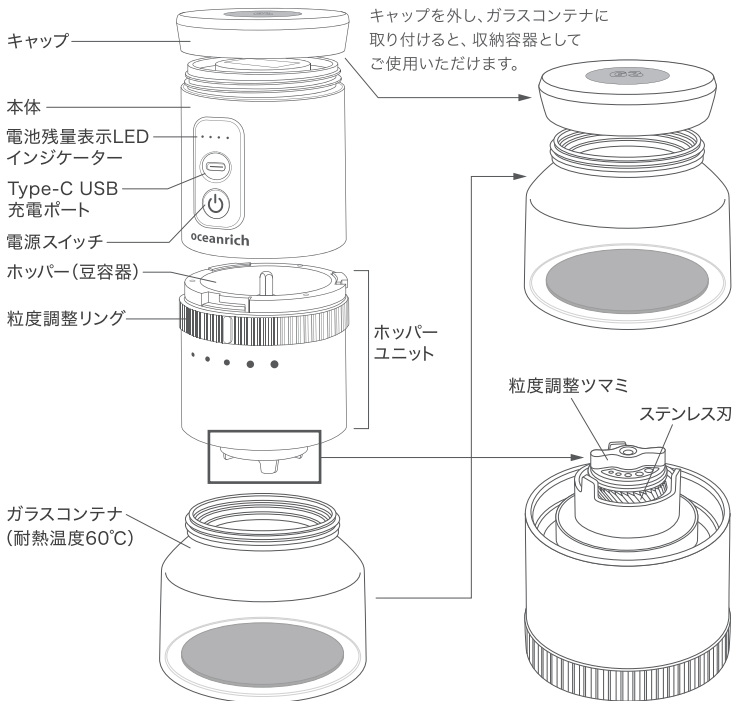


## 付属品

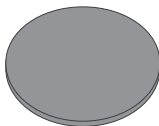

滑り止めシート (両面テープ付き)

※滑り止めシートは  
ガラスコンテナ底部に  
貼り付けてご使用ください。


充電用USBケーブル

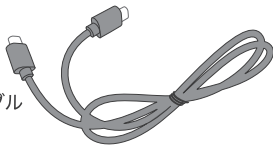

クリーニング  
ブラシ



メジャースプーン

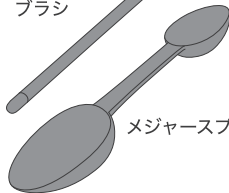

## 使用方法


ご使用になる前に、本体以外のパーツを洗剤でよく洗ってください。(本体は水洗い不可)

### 1. 電池残量を確認する

初めて使用する前に、または長期間保管し使用する前には充電し、使用前に電力がいっぱいになっていることを確認してください。

#### ▲ 注意

本製品は充電状態では動作しません。  
緊急に使用する場合は、少なくとも  
2つのLEDが点灯していることを  
確認してください。

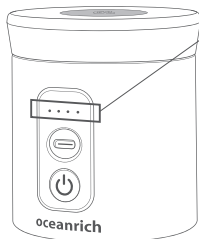

電池残量表示  
LEDインジケーター  
※充電完了時は  
LEDが4つ点灯します。



※このLEDライトは、  
電池残量が少なくなると  
点滅します。

※満充電まで約1.5時間かかります。


※約9回使用できます(1回30g、中挽きの場合)。

※5V2A電源アダプターでの充電をお勧めします。

## 使用方法

### 2. ガラスコンテナをロックします


ホッパーを持ち、ガラスコンテナを上部から見て反時計回りに回して取り付けします。

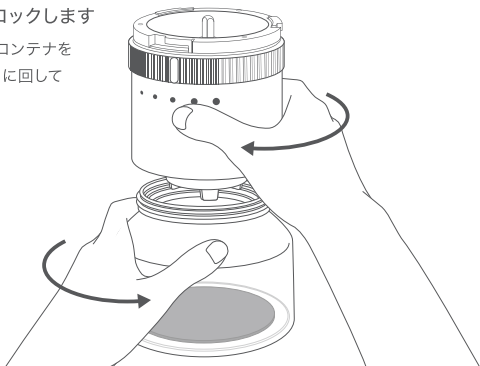

### 3. 本体とホッパーユニットを組み立てる

ホッパーユニット上部の▲印を本体裏面のOPEN▼LOCKに合わせます。

本体を固定されるまでロック方向に回します。

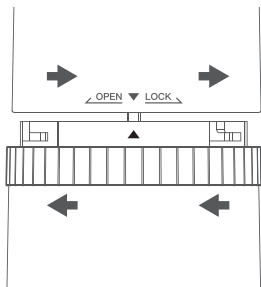

#### ▲ 注意

使用する前に、本体、ホッパーユニット、ガラスコンテナを固定してください、部品が分離して挽いたコーヒーが外に出てしまうおそれがあります。


## 使用方法

### 4.粗さを調整します

調整リングを回転させて、細かいものから粗いものまで、好みの粉砕レベルを選択します。

#### ⚠注意

本体の電源がオンのときや、ホッパー内に豆があるときは、粗さを調整しないでください、製品の損傷につながる可能性があります。

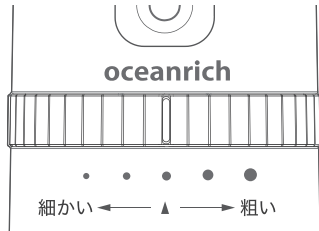

粒度調整ツマミでさらに微調整が可能です。


粒度調整ツマミを回すことで、調整リングの粒度5段階調整からさらに粒度の微調整が可能です。粒度調整ツマミを上向きにし、反時計回りで粒度が粗く、時計回りで細くなります。

#### ⚠注意

鋭いステンレス刃ですので、取り扱いには十分ご注意ください。

#### ⚠注意

反時計回りに回し続けると分解されてしまうので、調整リングの5段階での粒度調整をおすすめします。

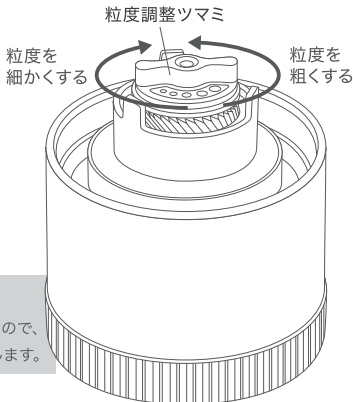

## 使用方法

### 5. コーヒー豆を追加します


コーヒー豆をホッパーに入れます。豆の量は好みで調整してください。(※最大：約30g)

#### ⚠ 注意

挽いたコーヒー粉をホッパー（豆容器）に戻さないでください。

#### ⚠ 注意

コーヒー豆を入れた後に調整リングを回すと、故障の原因になるため粒度調整を行ってからコーヒー豆を入れてください。

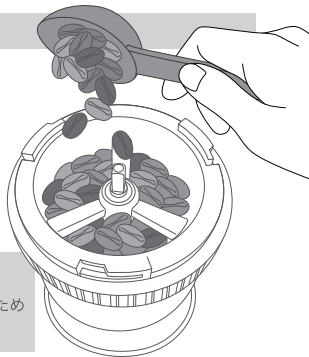

### 6. 電源ボタンを押す


電源ボタンを押すと、白色LEDが点灯し、本体が作動し始めます。電源ボタンは素早く押しつけて離してください。長押しでの判定になるとリセット機能の動作となります。

#### ⚠ 注意

連続使用は5回未満にすることをお勧めします。過熱を引き起こし、挽いたコーヒー粉の風味を損なう可能性があります。連続使用後は30分程度時間を空けてから再度ご使用ください。

#### ⚠ 注意

製品動作中に部品を取り外さないでください。挽いたコーヒー粉が出てしまったり、誤動作を引き起こす可能性があります。

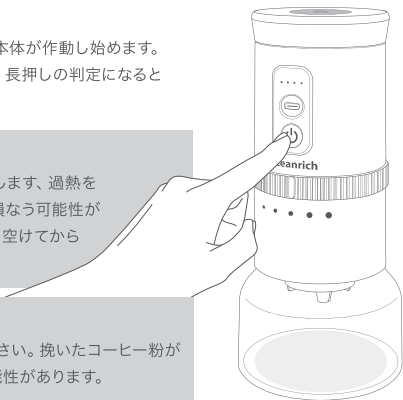

## 使用方法

### 7. 運転完了

ホッパー内の豆がなくなると、製品は自動的に停止し、白色LEDが消灯します。

※本製品には自動停止機能があります。ホッパー内に豆がない場合、本体は約10秒後に停止します。

#### ▲自動で止まらない、または途中で止まってしまうときは


豆がなく、本体が自動的に停止しない場合は、以下のように電源を切ってリセットしてください。

1. 本体パーツだけを外します。
2. 電源ボタンを長押しすると、LEDライトが左から右に順に点滅して10秒ほどで本体が停止し、LEDライトが消灯します。

### 8. 挽いたコーヒーを取り出します

ホッパーを持ち、ガラスコンテナを上部から見て時計回りに回し、挽いたコーヒーを取り出します。

※上部モーター部のキャップは、ガラスコンテナの蓋にもなります。コーヒー粉の保存瓶としてご使用いただけます。

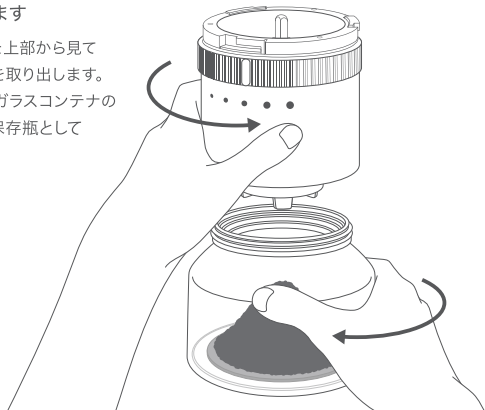




## お手入れと保管について

コーヒーの美味しさを保つために、ホッパーユニット、ガラスコンテナ（耐熱温度60℃）のお手入れをこまめに行ってください。

- ・本製品に付属されているブラシを使用して、ホッパー、ステンレス刃、ガラスコンテナから残ったコーヒーかすを清掃します。
- ・本体以外の各部品は水洗い可能です。洗った後に、十分に乾燥させ、組み立ててご使用ください。

### ⚠ 注意

- ・本体は電気機器です。水やお湯で洗ったり浸したりしないでください。
- ・ホッパー、ステンレス刃、ガラスコンテナの清掃にスチールウールや化学クリーナーを使用しないでください。
- ・本製品は食器洗い機食器乾燥機には対応していません。
- ・本体は充電されていないことを確認し、固く絞った濡れ布巾等で汚れを落としてください。
- ・保管について、直射日光や高湿度の保管環境は、誤動作の原因となりますので、避けてください。
- ・長時間使用しない場合は、充電後に充電ケーブルを抜いて保管することを推奨します。
- ・製品を廃棄する前に、バッテリーを取り外してください。バッテリーを取り外す前に、電源が切断されていることを確認してください。
- ・バッテリーは地域の規制に従ってリサイクルし、安全に廃棄してください。  
※適切なバッテリーの廃棄については、廃棄物処理法に従ってください。

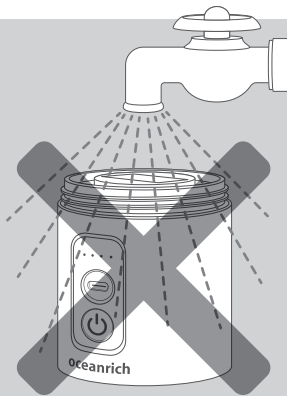

## 修理について

- ①本製品の保証を受ける際、製品保証書（本書）が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
- ②ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご注意ください。
- ③修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、弊社サポートまでご連絡ください。
- ④修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失については、一切の責任を負いかねます。
- ⑤弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
- ⑥この取扱説明書記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合（対応温度、湿度、使用方法など）保証対象外となります。
- ⑦風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
- ⑧修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
- ⑨修理依頼された旧製品については、いかなる理由においてもご返還致し兼ねます。  
免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

## 製品仕様

※仕様は事前に予告なく変更する場合がございます。

型式：G3

商品名：電動ステンレス製円錐型コーヒータグラインダー

電池：7.4V 800mAhリチウム電池

※過充電保護あり※5V2A充電アダプターでの充電をお勧めします

寸法：幅100×奥行100×高さ215(mm)

重量：約760g

付属品：メジャースプーン×1、充電用Type-Cケーブル×1、  
滑り止めシート×1、クリーニングブラシ×1

豆の容量：30g(最大)

主な素材：本体外装/ ABS、SUS、滑り止めシート/ EVA  
ブレード/ SUS420、ガラスコンテナ/ ガラス(耐熱温度60°C)

- この取扱説明書には保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に保管してください。
- 本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。  
あらかじめご了承ください。
- パッケージと取扱説明書に使用している画像やイラストはイメージです。  
実際の製品とは異なる場合があります。

オーシャンリッチ

[www.oceanrich.tw](http://www.oceanrich.tw)

Oceanrich Global Co., Ltd.

Add.: No.3, Xingchang Rd., South Dist., Tainan City 702, Taiwan

# oceanrich Model : G3

Electric Stainless Steel Conical  
Burr Coffee Grinder

製品保証書	
製品型番	UQ-ORG3CBK
保証期間	ご購入年月日より1年
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	- -
ご購入年月日	年 月 日
お買上げ店名	

製品に関するお問い合わせ先

問い合わせフォーム

© UNIQSTYLE 株式会社 ユニーク

〒277-0005 千葉県柏市柏 6-4-24 柏ビルディング 2B

**[Email] support@uniqstyle.co.jp**

製品に関するお問い合わせは、メール、または弊社 HP の  
問い合わせフォームよりお願いいたします。営業日※に順次、  
メールにてご回答いたします。 ※土、日、祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く。

