

2.4GHz無線エルゴノミクスキーボードテンキー付き

model No. K680ERG

取扱説明書・保証書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品を安全に正しくお使いいただくために必要な内容が記載されています。ご使用前に本書をよくお読みになり、いつでも再確認ができる場所に保管してください。また保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に保管してください。本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了承をお願いいたします。

⚠️安全にお使いいただくために

■設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本製品の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす恐れがあります。大変危険なのでおやめください。

1. 幼児の手に届きやすい場所
2. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の近くなど高温な場所
3. サウナや風呂場などの多湿な場所
4. 火気や可燃性のあるものの近くの場所
5. 振動がある場所

■使用上の注意

以下に記載された使用法は本製品の破損、二次被害、人体に危害を及ぼす恐れがあり、極めて危険ですので絶対におやめください。

1. 本製品の分解
2. 異物が入ったままのご使用
3. コンロやヒーターなど、熱源の近くでのご使用
4. 加湿器などの水分が多く本製品がぬれる危険性のあるご使用
5. 本製品と同梱された電池タイプ以外のご使用

内容品の確認



パッケージ内容についてご確認ください。

1. キーボード本体
2. USB レシーバー (キーボード裏側に収納されています。)
3. テスト用単 4 乾電池 × 2
4. 取扱説明書・保証書 (本書)

乾電池の取り付け方法

本製品は単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本を使用します。

1. キーボード裏面のバッテリーカバーを、つめ部分を押し込んで開けます。
2. バッテリー収納部に、+/- の向きに注意して乾電池を入れてください。
3. カバーを元の位置に戻します。

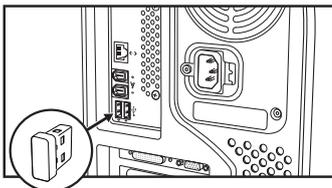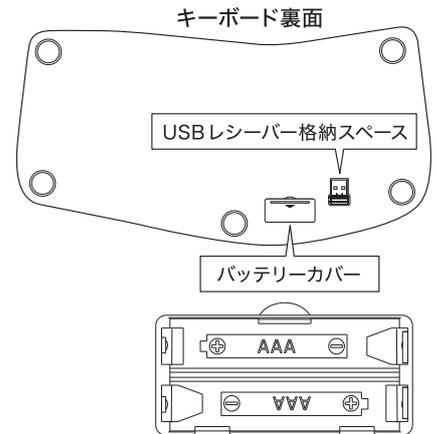


レシーバーの接続 (USBポート)

自動ペアリング機能 (Auto-Link) 対応なので、付属のレシーバー (キーボード裏面に収納) をパソコンのUSBポートに差し込むだけで自動リンクします。延長用USBケーブルがある場合はそれを使用しても構いません。

Fnキー各機能 Esc・F1～F12・Insertのキーを押すと各機能が手軽に使用いただけます。

※一部特別なWindows PC及び、Macではお使いいただけません。
※ファンクションキーの動作はOSのバージョンやご使用の環境によっては動作しない場合や動作が異なる場合がございます。
※F10キーのみFnキーを同時に押してご使用ください。

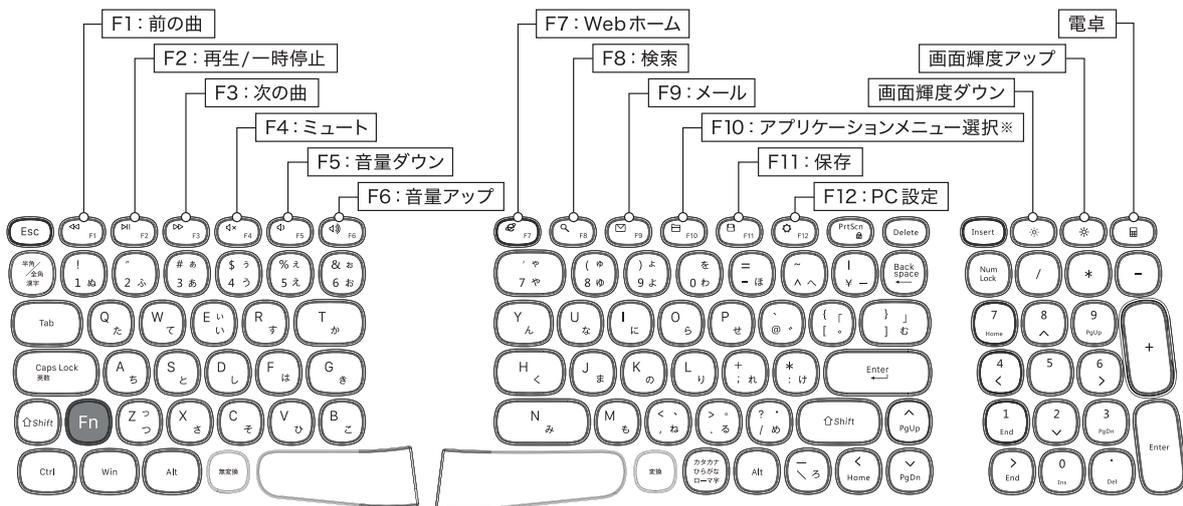

使用方法

1. USBレシーバーをPCに接続します。
2. 乾電池をキーボードにセットしてください。
3. キーボードが動作するか確認してください。

※本製品はUSBレシーバーを挿しこみ、ペアリング(無線接続)されると自動的に電源が入ります。

※レシーバーや乾電池を抜いたりすると自動的に電源OFFとなります。
※メタル製の机の下等、電波が届きにくい場所への設置は避けてください。
※個別にON/OFFのスイッチはございません。
しばらく使用しない際は、電池を外して別で保管することを推奨します。

ペアリング再設定方法


1. レシーバーをPC本体のUSBポートに差し込んでください。
2. キーボードをレシーバーの10cm以内に近づけます。
3. その状態で電池カバーを外し、乾電池を抜きます。
4. 再度キーボードに電池を入れてください。

キーボードが動作しない時のチェック項目

1. パッケージ内容についてご確認ください。
2. USBレシーバーを再度差し込み直してください。
3. キーボードをUSBレシーバーに10cm以内まで近づけてください。
4. 任意のキーを押して反応するか確認してください。

LED インジケータについて（キーボード中央部）

- 上▶ NumLock キー ON/OFF：ONの時にLED（赤）ランプが点灯
中▶ CapsLock キー ON/OFF：ONの時にLED（赤）ランプが点灯
下▶ 電池残量：表示残量が少なくなるとLED（赤）ランプが点滅

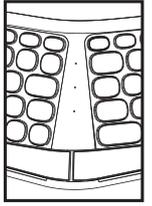

トラブルシューティング、注意事項


■接続できない、動かない時は以下の内容をご確認ください。

1. 電池は正しく取り付けられていますか？
電池ボックス内に記載されているプラスとマイナスの向きに注意して再度電池を取り付けてください。
また、一度電池を本体から外し、再度取り付けなおしてみてください。
2. 電池残量は十分でしょうか？
電池がない可能性があります。電池の残量が少なくなると動作が不安定になりますので電池を交換してみてください。
※充電式の乾電池は使用できません。アルカリ乾電池をご使用ください。
3. 接続の再設定をしてみてください。
レシーバーを一度取り外し、再度差し込みなおしてみましょう。
レシーバーがUSBポートに正しく接続されていない可能性があります。
また、レシーバーのUSBポートの位置を変えてみましょう。
4. パソコンとの距離が離れすぎていませんか？
パソコンとの距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。
パソコンの位置を調整するなどしてください。
5. 障害物はありませんか？
ラジオ、テレビなど強い電波を出す電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があります。
本製品とPCの間に大きな障害物が無いか確認してください。

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償交換いたします。
購入証明書を製品に添えて弊社までご発送ください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償対応になります。
(1) 購入証明書をご提示いただけない場合。
(2) 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
(3) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(4) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(5) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生した端末機の損傷や破損、データやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 保障対応ご依頼品を発送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
7. 保証は日本国内においてのみ有効です。

製品サイズ (mm)

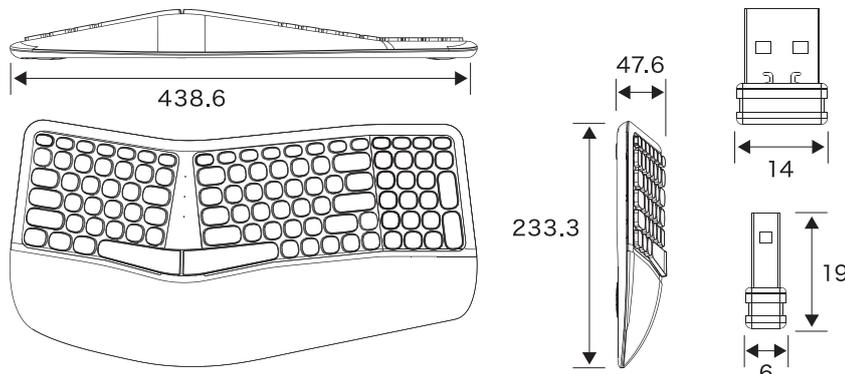

製品仕様

| | |
|----------|---|
| キー配列 | キーボード：日本語105キー |
| キータイプ | メンブレン |
| キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 5mm |
| キー耐久性 | 800万回 |
| 電源 | 単4乾電池×2 |
| 電池使用可能期間 | 約90日 |
| キーボード重量 | 約820g ※電池含まず |
| レシーバー重量 | 約2g |
| 通信方式 | FSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
| 電波到達距離 | 6m～10m |
| 対応機種 | USB-Aポートを搭載するパソコン |
| 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8 |
| 付属品 | 本体、説明書兼保証書、レシーバー、テスト用単4乾電池×2 |
| 保証 | 6か月 |

保証書

| | |
|---------|-------------|
| 製品型番 | K680ERG |
| 保証期間 | ご購入年月日より6ヶ月 |
| お名前 | |
| ご住所 | 〒 |
| お電話番号 | — — |
| 購入年月日 | 年 月 日 |
| お買い上げ店名 | |

⚠ 本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

製品に関するお問い合わせ先

UNIQSTYLE 株式会社 ユニーク
サポートセンター

〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B

✉ support@uniqstyle.co.jp

製品に関するお問い合わせは、メール、もしくは弊社HPの
お問い合わせフォームよりお願いいたします。
営業日※に順次、メールにてご回答いたします。
※土、日、祝祭日、年末年始、夏季休業日を除く平日。

■ UNIQ HP

<https://www.uniqstyle.co.jp/>

問い合わせフォーム

